



аквадрим.рф



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ BRYZA ПВХ

МОНТАЖ СОФИТА




ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Софит нужно монтировать к основной (несущей) конструкции, выполненной из сухих пропитанных деревянных брусков размерами мин. 25 мм - 50 мм. Конструкция должна быть ровной, максимальное расстояние между брусками не должно превышать 40 см. Монтировать доски софита лучше перпендикулярно к поверхности стены. Монтаж должен выполняться при температуре окружающей среды выше 5 °С. Софит BRYZA должен монтироваться так, чтобы не подвергаться непосредственному воздействию солнечных лучей.




5°С Минимальная температура монтажа

A - ветровая доска C - металлическая планка
B - брус D - J-профиль

1 ВЫДВИЖЕНИЕ КАРНИЗНОГО СВЕСА ДО 40 СМ

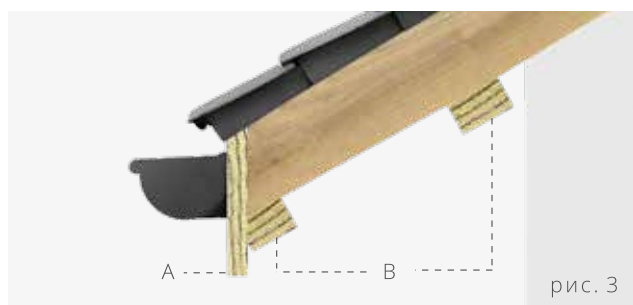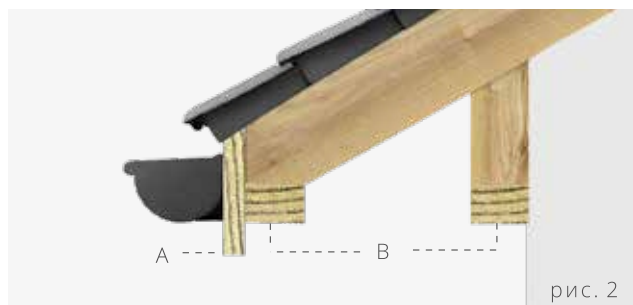
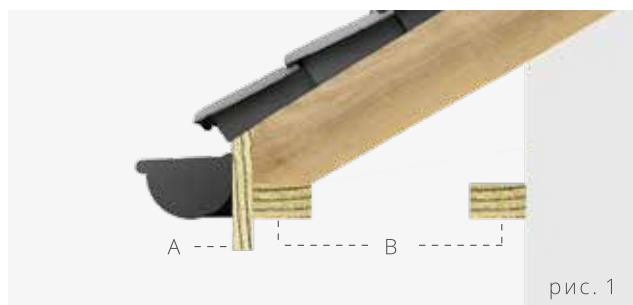


1.1 ВЫДВИЖЕНИЕ КАРНИЗНОГО СВЕСА СВЫШЕ 40 СМ

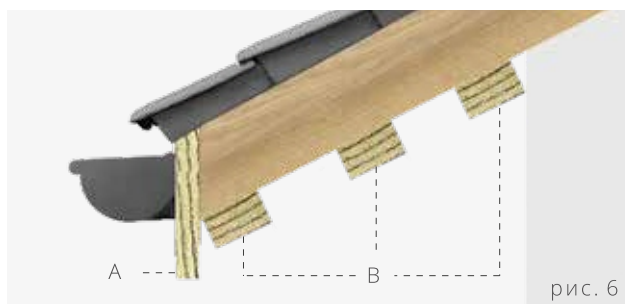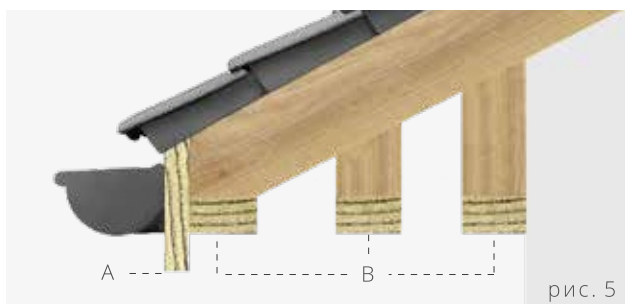
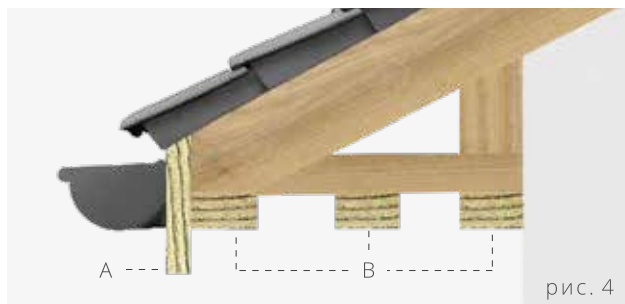


2 МОНТАЖ J-ПРОФИЛЯ

J-профиль монтируем к брускам вдоль края крыши и вдоль стены, расстояние между саморезами мин. 30 см. Возможно один из краев доски софита закрепить к ветровой доске, которая оформлена металлической планкой (рис. 8).

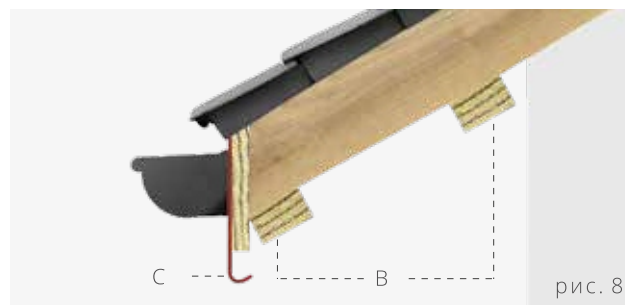
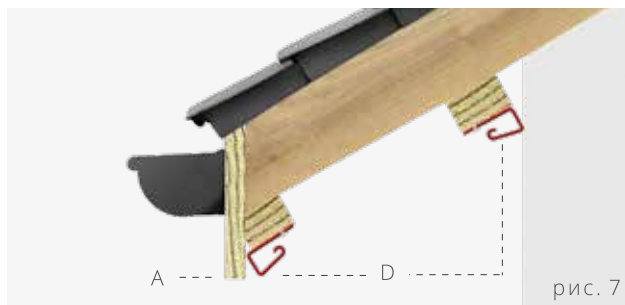


2.1 МОНТАЖ J-ПРОФИЛЕЙ

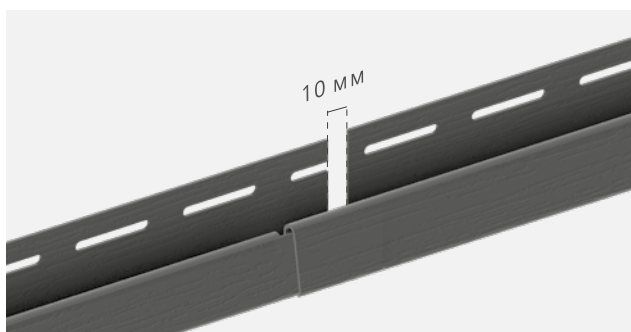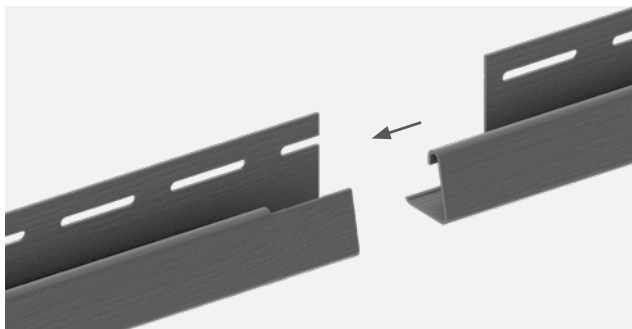


При монтаже J-профилей между собой выполняется насечка, позволяющая компенсировать температурные изменения в длину.

3 МОНТАЖ ЭЛЕМЕНТОВ К НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

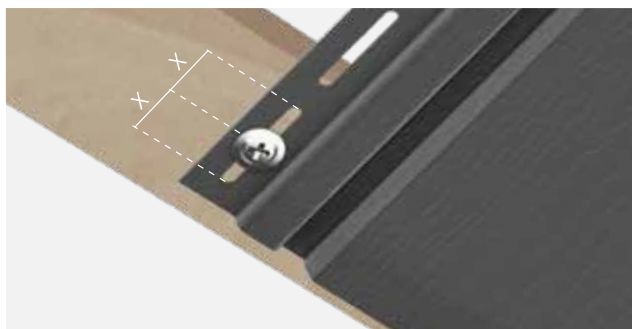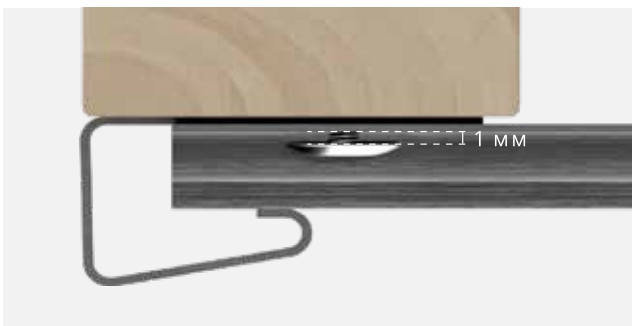

Элементы софита крепим к конструкции крыши с помощью нержавеющих и защищенных от коррозии гвоздей или саморезов длиной 20 мм и шириной шляпки мин. 8 мм. Гвозди нужно вбивать перпендикулярно к основанию в середину монтажных отверстий, оставляя примерно 1 мм (для возможности компенсации температурных изменений длины).

4 МОНТАЖ ПЕРФОРИРОВАННОГО СОФИТА

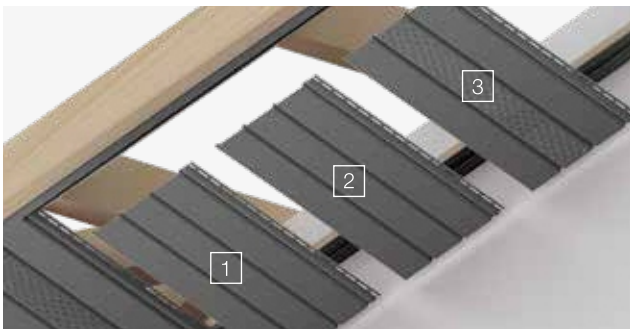


Софит перфорированный монтируется каждой третьей или четвертой панелью с целью достижения достаточной вентиляции кровли.

5 РАСПОЛОЖЕНИЕ И МОНТАЖ Н-ПРОФИЛЯ



N-профиль используется для соединения концов софитной доски в углах выступов крыши.

6 РАСПОЛОЖЕНИЕ ВНЕШНЕГО УГЛОВОГО ПРОФИЛЯ

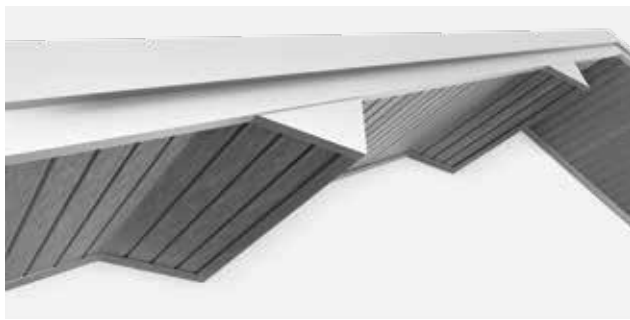

Использование внешнего углового профиля позволяет устанавливать софит для различных типов кровельных конструкций. Это элемент, который позволяет завершить эстетическую отделку краев наружных софитных панелей крыши и углов выступающих прогонов крыши.